



Remate Plug y Jack REVConnect UTP RJ45 (Jack o Plug)

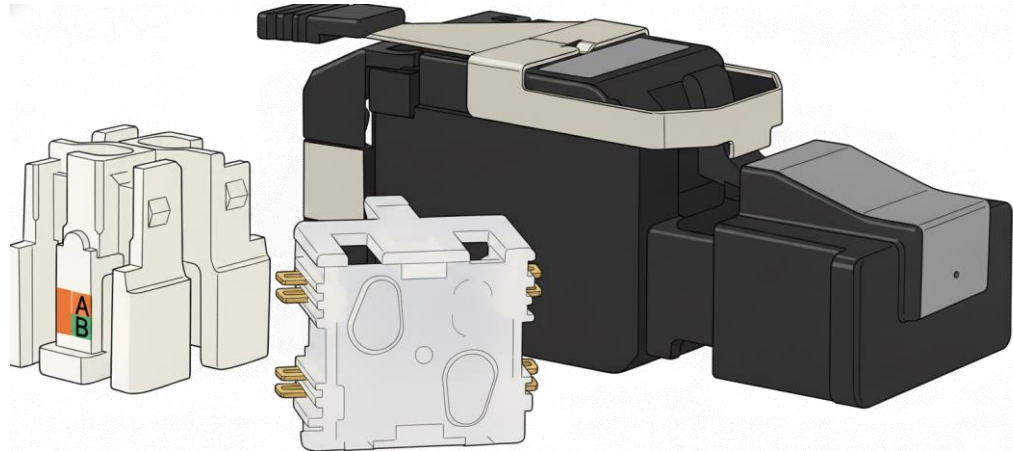


Materiales


1. REVConnect Organizador de cable.
2. REVConnect Cubierta de Terminación.
3. REVConnect Interface.

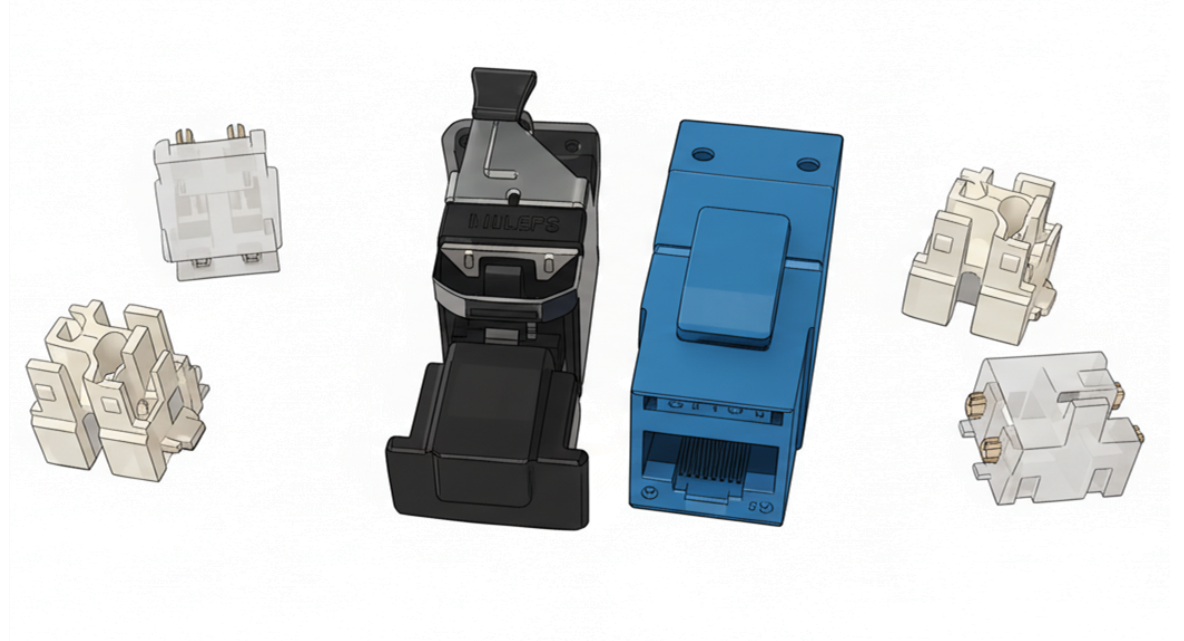


1. Utilice la herramienta de preparación REVConnect para desforrar la cubierta del cable.

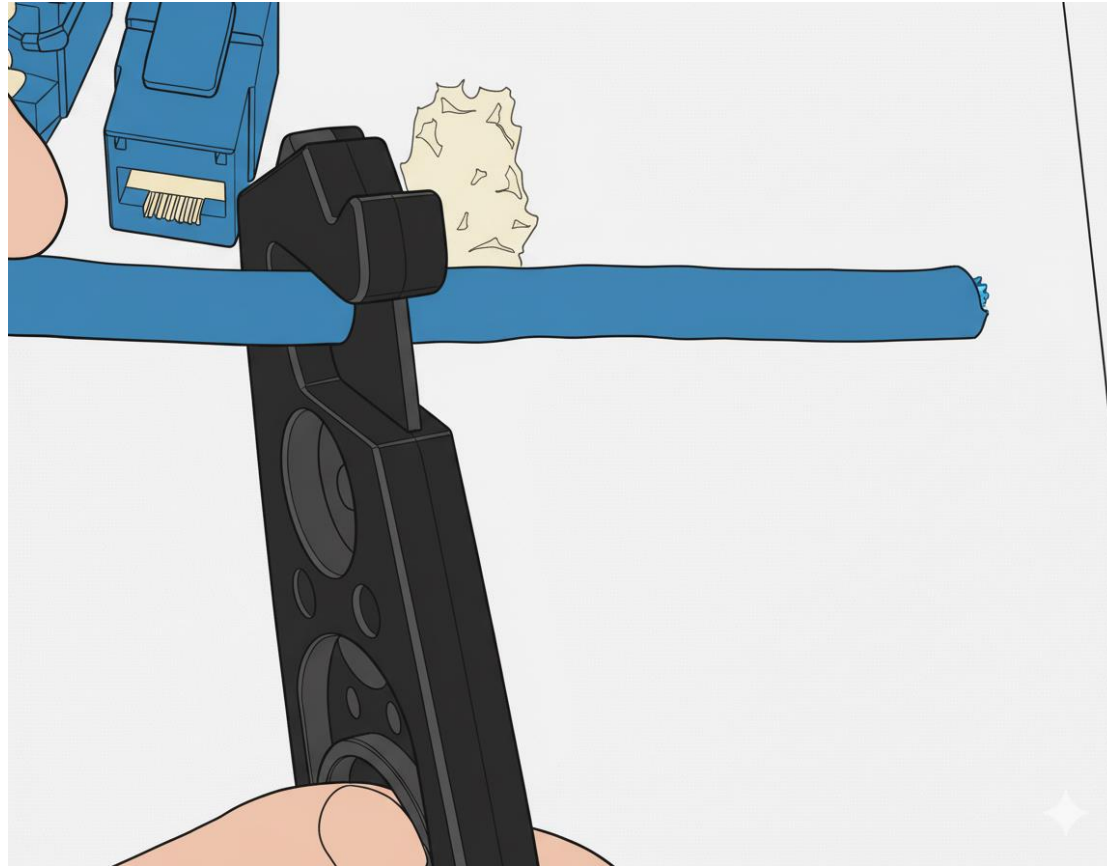


Separe los pares en dos grupos (**naranja/ verde** y **azul/ café**) y corte la caseta, si es Cat 6a, ya que el Cat 6 no cuenta con separador de cables.

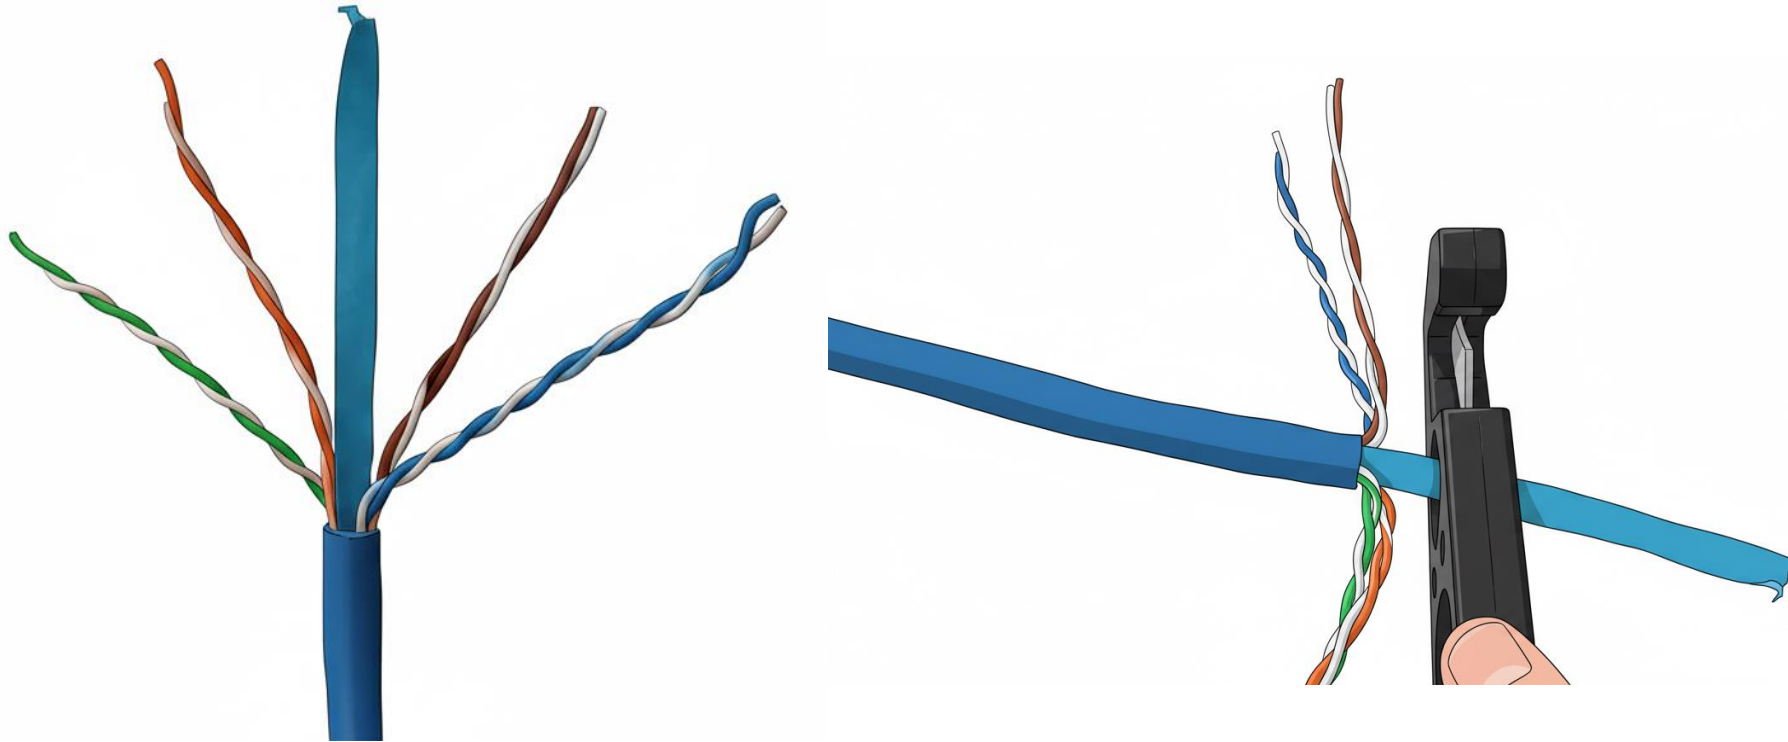

2. Después de que el cable este preparado, alinee dos pares en forma vertical y dos pares en forma horizontal.

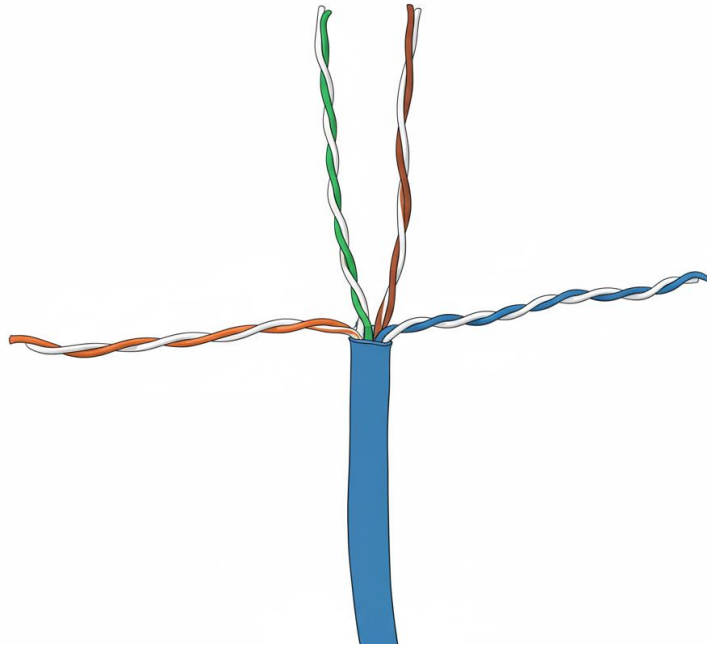


- T568A, verde y café en forma vertical

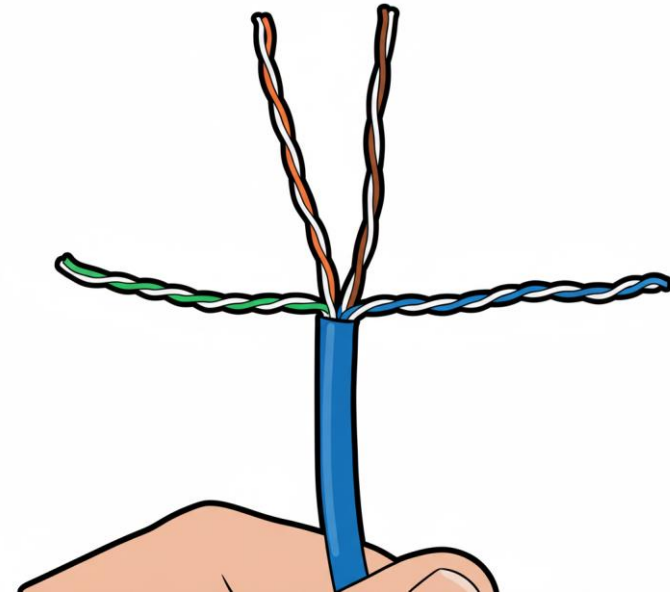


- T568B, naranja y café en forma vertical

3. Localice el rectángulo café en la base del organizador de cable. **Inserte el par café y el par verde (para T568A) o par naranja (para T568B)** a través de las perforaciones y deslice el organizador de cable hacia abajo.


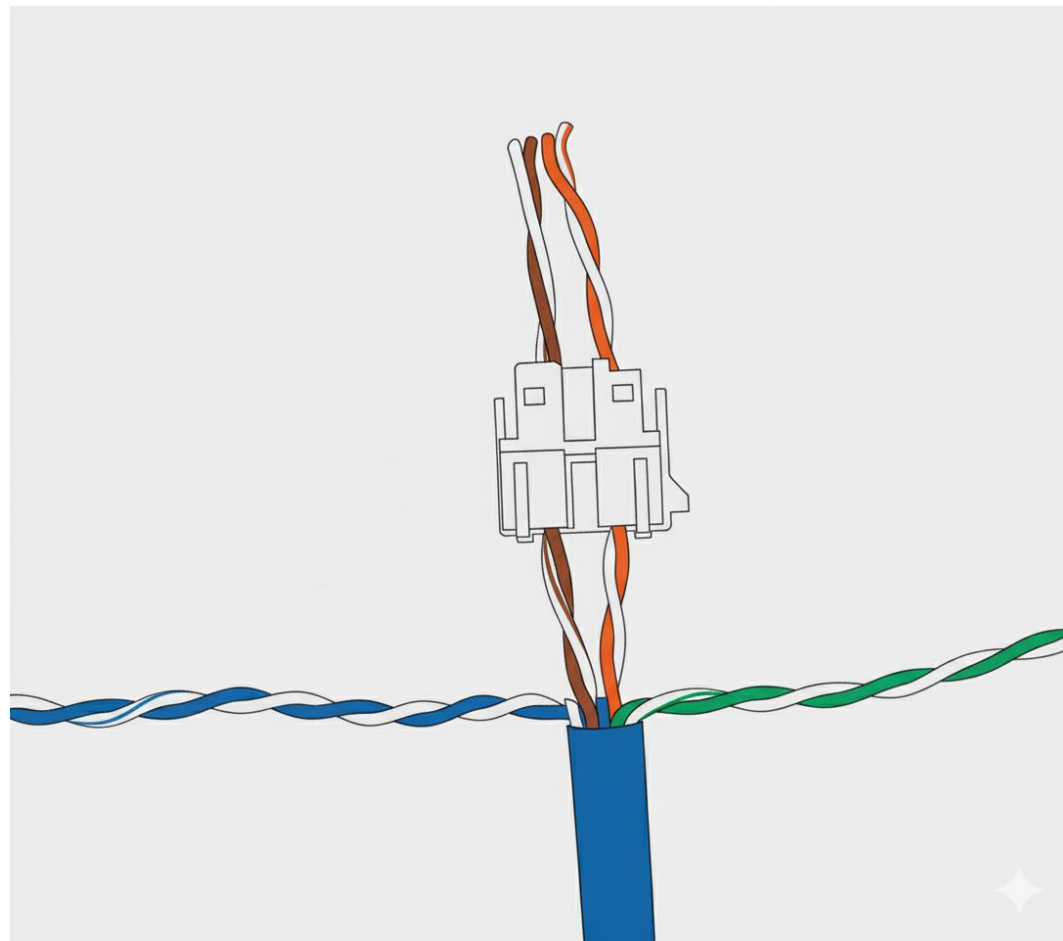


4. Mientras desliza el organizador de cable hacia abajo, gírelo en el sentido de las manecillas del reloj siguiendo las flechas impresas hasta que los pares horizontales estén alineados con los canales exteriores del mismo.


El organizador de cable deberá asentarse completamente en el cable.

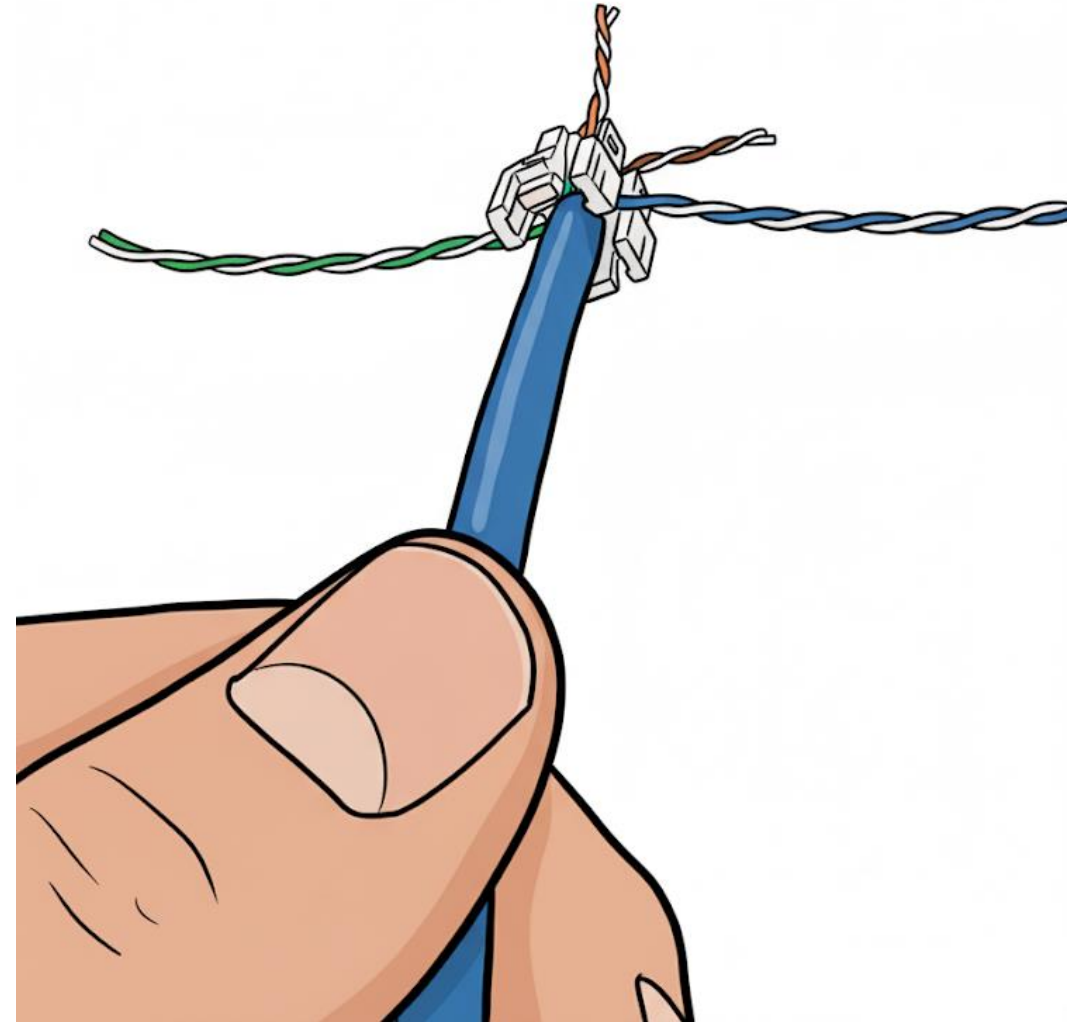


5. Destrence los pares (**No los separe**) lo suficiente para que el conductor blanco esté alineado hacia afuera. Inserte los 4 pares en las guías del organizador y asegúrelos en el extremo del mismo.

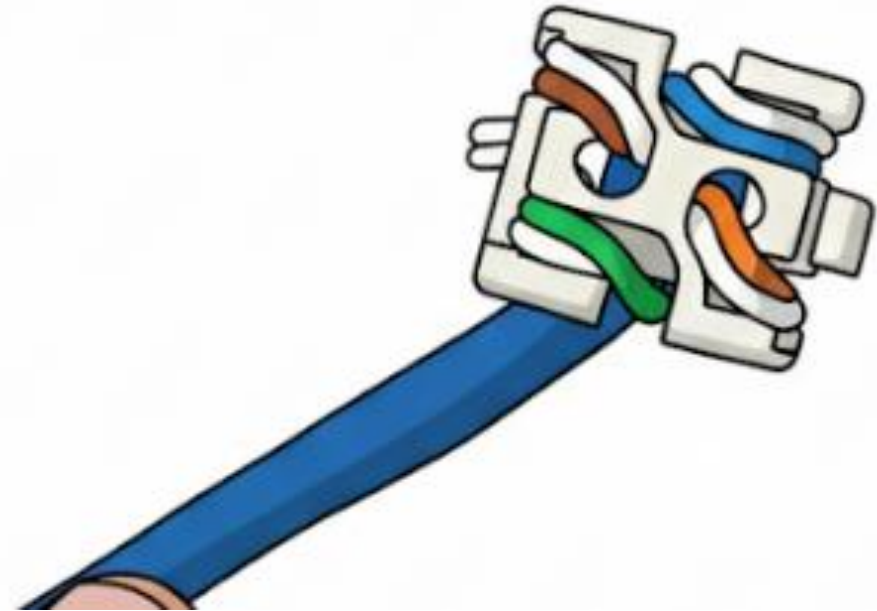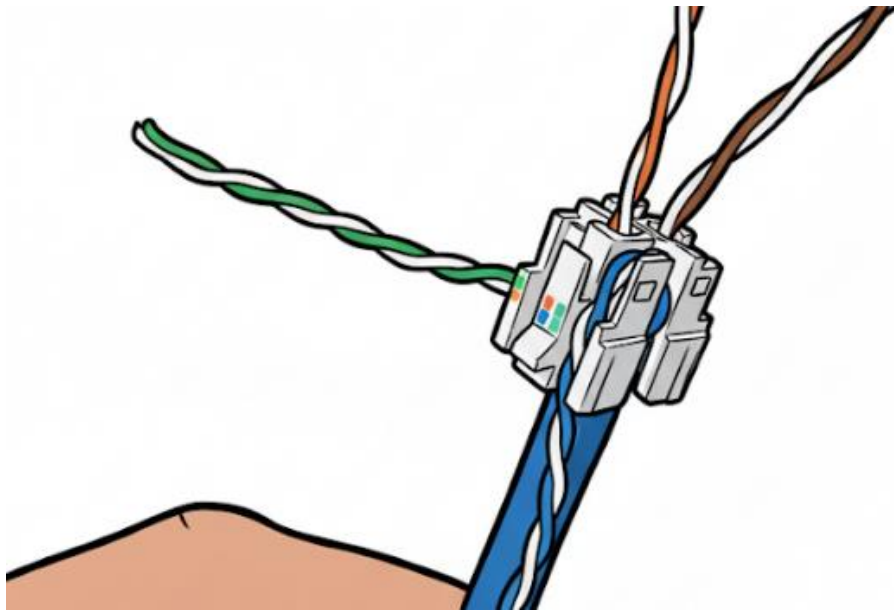

6. Los conductores de los pares deberán estar planos (lado a lado). Verifique que los conductores blancos estén hacia las esquinas.

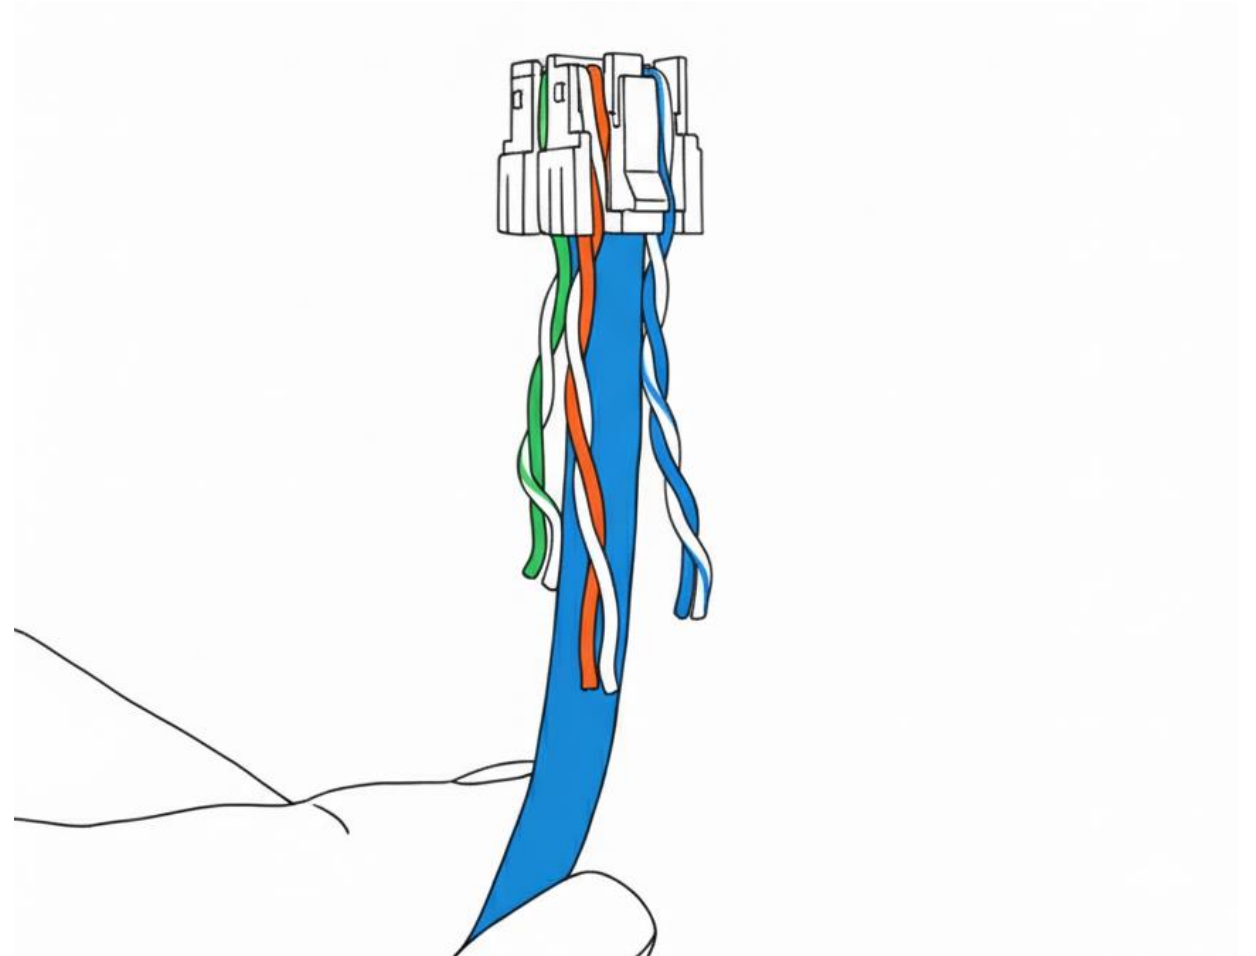


7. Alinee los contactos de la tapa con los conductores en el organizador de cable y presione hasta que quede asegurada en su posición.

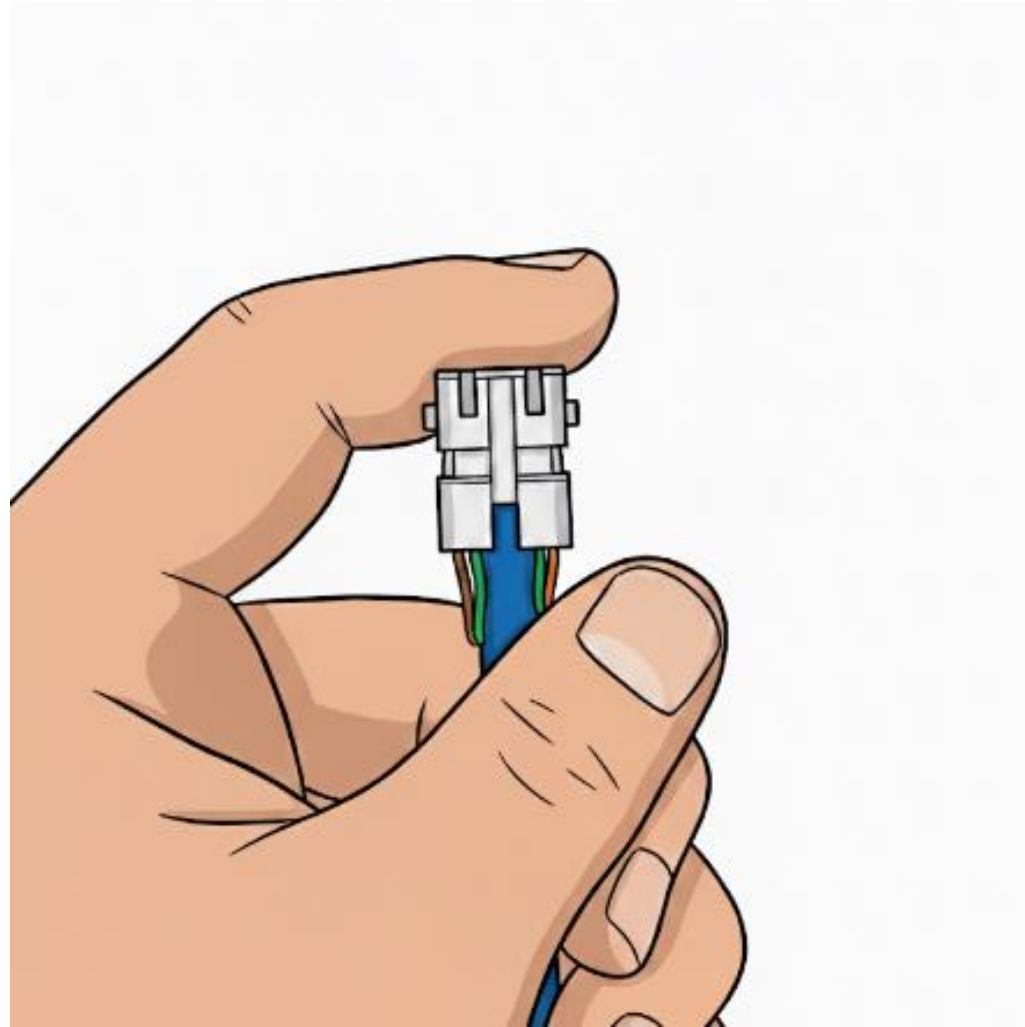


8. Inserte el módulo principal (organizador de cable y tapa) en la herramienta hasta que el seguro central de la misma regrese a su posición inicial (Centro).

Mientras sostiene el cable con una mano, cierre la herramienta completamente para terminar el conector.

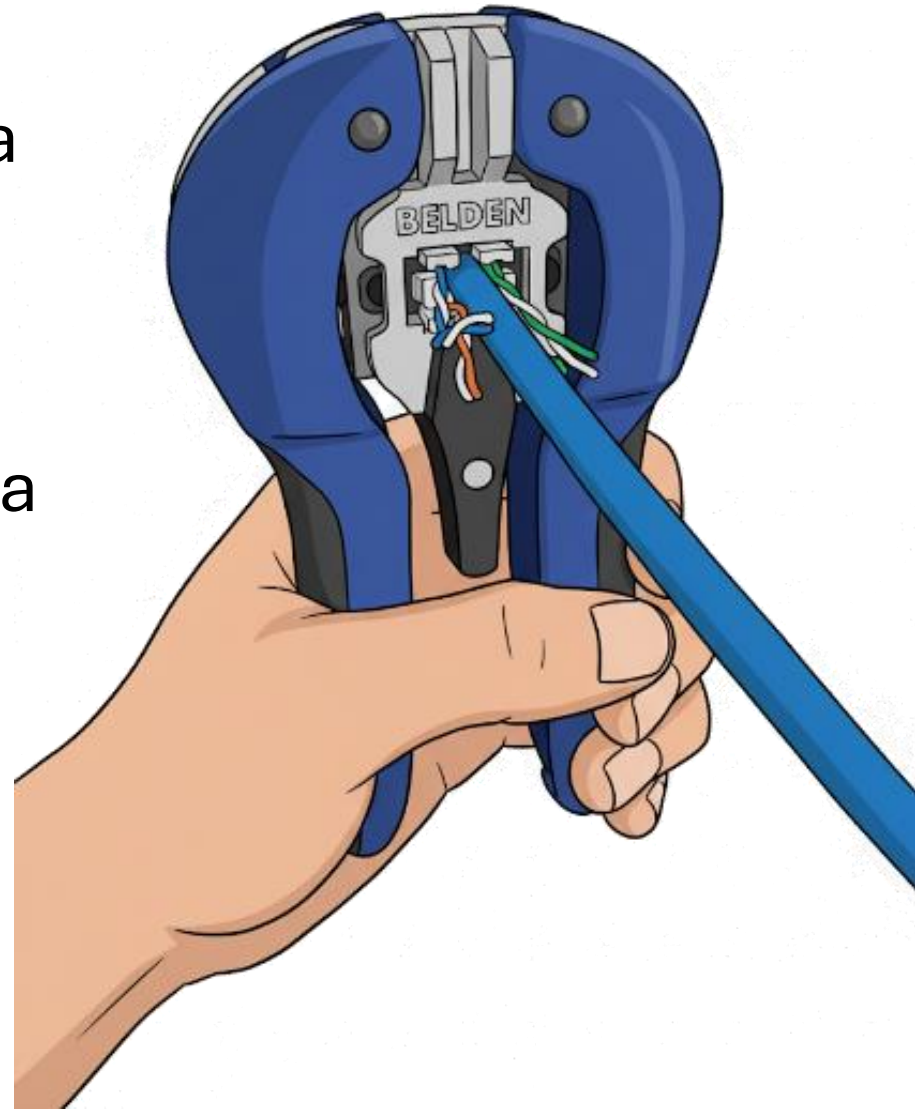

9.1. Para un Jack:

Alinee el pestillo del jack con el seguro en el organizador de cable y presione el cuerpo del jack. El jack está terminado, listo para ser probado.

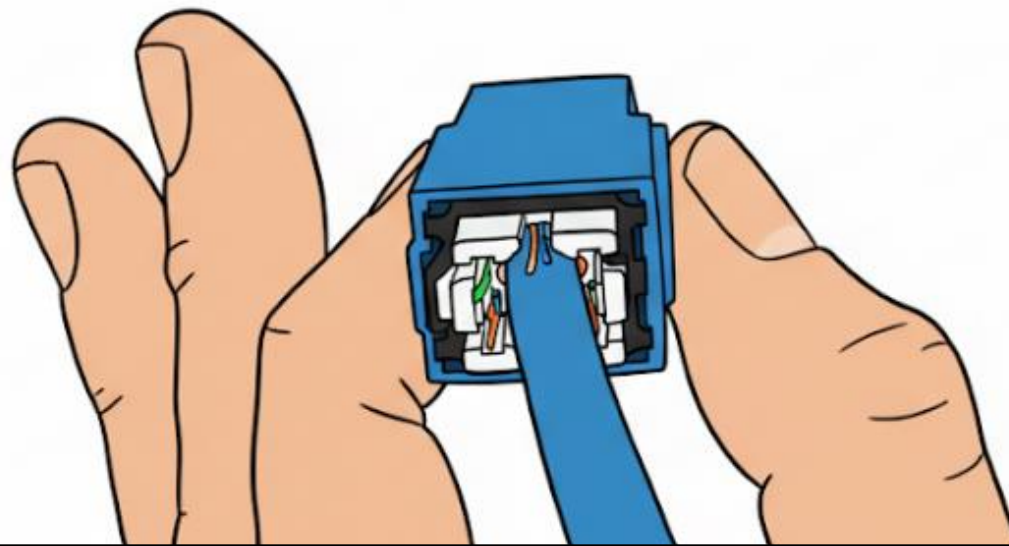

9.2. Para un Plug RJ45:

Abra la parte posterior del plug RJ45 presionando verticalmente los pines mientras separa sus dedos.

Alinee el pestillo del plug RJ45 con el seguro en el organizador de cable y presione el cuerpo del plug.

El plug RJ45 está terminado, listo para ser probado.

